
CG-WLBARAGL-P/CG-WLBARAGL-U/CG-WLBARAGL

〈お願い〉本書は本製品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」を合わせてご覧になり、正しい設置・操作を行って ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 設定に使用するパソコンがWindows XP/2000の場合は「コンピュータの管理者」又は「Administrator」権限のユーザ名でログオンしてください。 本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる事があります。

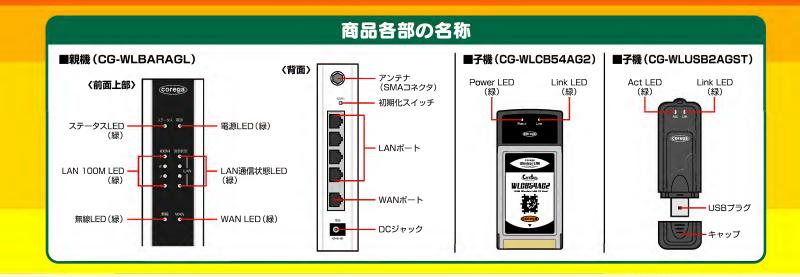

回線契約とプロバイダを確認しよう

- 事前に回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が 開通している事をご確認ください。
- 契約時にいただくか、もしくは送付されてきた、接続情報の書類を お手元にご用意ください。

箱の中から設定に必要なものを取り出そう

〈親機単体モデル〉 **CG-WLBARAGL**

〈子機カードセット〉 **CG-WLBARAGL-P** (CG-WLBARAGL+CG-WLCB54AG2)

〈子機USBセット〉 **CG-WLBARAGL-U** (CG-WLBARAGL+CG-WLUSB2AGST)


A B C 共通 A&Q □ACアダプタ □簡単ルータ接続ソフト □Q&A(同梱の冊子) らくらく導入ガイド □親機(WLBARAGL) □スタンド □LANケーブル □らくらく導入ガイド(本書)



親機(WLBARAGL)を接続して電源を入れよう

事前にモデムとパソコンの電源を切った状態で行ってください。



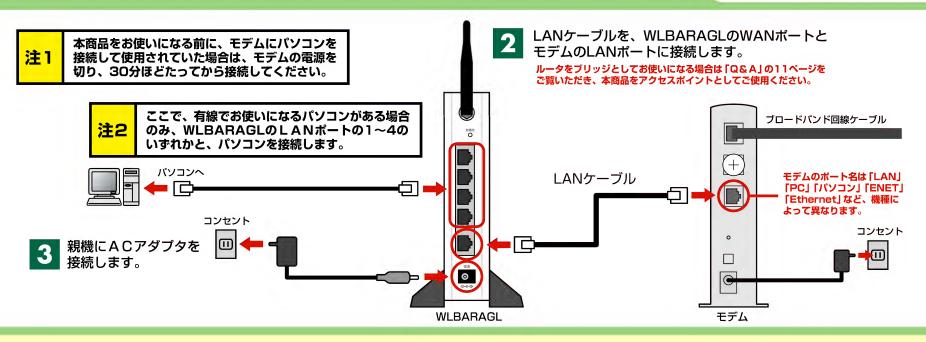



子機は手順 8 が終わるまでパソコンに取り付けないでください。

B C をお使いの方は… 子機 (WLCB54AG2) を使えるようにしよう

▲ (親機単体モデル)をお使いの方は→この下の **5**

へお進みください。

ユーティリティディスクを、パソコンの

CD-ROMドライブに入れます。 ※アクティブコンテンツに関する注意文が表示され

た場合には「はい」をクリックしてください。



自動的に次の画面が表示されるので、「無線LANソフトウェア インストール」をクリックします。

次からはWindows XP/2000の場合の手順となります。 Windows Me/98SEの場合は、下記の画面にて該当する方を 注意 クリックして表示される画面にそって進み、終了後、本書裏面の 「6b」へお進みください。

coregaホームページ 無線LANソフトウェアインストール Windows XPまたは Windows 2000の場合 クリックすると本製品の無線LANソフトウェアをインストができます。 本製品を使う場合は必ずインストールしてください。 **Windows Me** インストール手順 Windows Meの場合 Windows 98SE インストール手順 Windows 98SEの場合

「インストールのご注意」をご覧の上、もう一度「無線LAN ソフトウェアインストール」をクリックします。

- お使いの環境により表示される画面が異なります。 環境に合わせてお進みください。
 - ●Windows XP SP2の場合 「実行」-「実行する」の順にクリックします。
 - ●Windows XP SP1の場合
 - 「開く」をクリックします。
 - ●Windows 2000の場合 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して **「OK」をクリックします。 ※Internet Explorer6.0の場合は「開く」をクリックします。**

6 の画面が表示されるまで、全て「次へ」をクリックします。

次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または 6 「はい」をクリックします。

〈Windows XPの場合〉 〈Windows 2000の場合〉 Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上で され、その検索更されていないことが移動されます。 インストールしようとしているソフトウェアには Microsoft デジタル署名 がおりません。そのために、このソフトウェアが Windows で直しく動作 する、どうはははスカナギシム インストールを続けている場合、ソステムの場所に明ねられていくり、 サイマ支によるなど、妻子大海管主きが行れて、事業が ます。今すぐインストールを中断し、ソフトウェア ペンダに連絡して Wasdown ロージの記定テストに合格したソフトウェアを入手することを Massoont はなる 本部 オオ

「InstallShieldウィザードの完了」の画面が表示されたら、 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックし 「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。

再起動完了後、CD-ROMドライブからユーティリティ ディスクを取り出します。

無線LAN内蔵パソコンをお使いの方は→裏面の (6b) へお進みください。

ここで、パソコンのPCカードスロット、またはUSBポートに無線 LAN子機を取り付けます。

※Windows 2000の場合は 11 へ進みます。

ドライバのインストールが始まり「新しいハードウェアの検索ウィザードの 開始」画面が表示されます。

●Windows XP SP2の場合 「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。 次の画面で「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」を クリックします。

●Windows XP SP1/2000の場合 「次へ」をクリックします。

お使いの環境によって、次のような警告の画面が表示されますが、「続行」 または「はい」をクリックし、「完了」をクリックします。

※子機がWLUSB2AGSTで、Windows XPの場合は、 10 ~ 11 の手順をもう一度 くり返します。






パソコンを再起動します。 (Windows XPの場合は「完了」をクリックして再起動してください。)

お使いのパソコン・子機の環境を確認しよう



[JumpStart] とは…

無線LAN設定 及び 高セキュリティ設定が 簡単に行える設定技術です。



子機カード: CG-WLCB54AG2(セット品 B) 子機USB: CG-WLUSB2AGST(セット品 C)


パソコン 使用しているOSがWindows XP または 2000で、 子機がJumpStartに対応している 1 台のみ 使用しているOSが全てWindows XPで、

子機が全てJumpStartに対応している パソコン 使用しているOSが全てWindows 2000で、 2台以上 子機が全てJumpStartに対応している 使用しているOSが全てWindows XPと2000の 混在で、子機が全てJumpStartに対応している




無線LAN内蔵のパソコンを使用している パソコン 子機がJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)である 1台のみ OSがWindows XP/2000以外である 6b, 使用しているパソコンの中に、無線LAN内蔵のパソコンがある パソコン 子機の中にJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)がある 2台以上 OSがWindows XP/2000以外のものがある



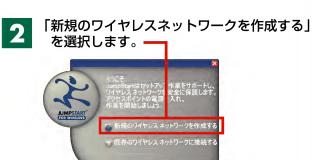


「次へ」をクリックします。

接続可能な無線ネットワークの検索が始まり ます。終了するまでお待ちください。

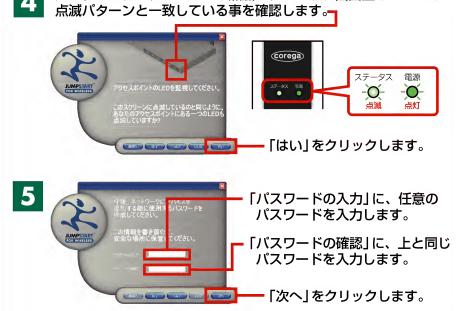



設定終了後、本書 7

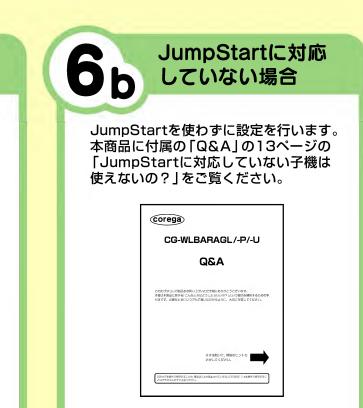

終了後、本書 7

へお進みください。

モデムの種類を確認しよう

接続事業者やサービスの内容によって、使用するモデムにルータ機能が付いているものと 付いていないものがございます。モデムの種類に合った設定が必要となりますので、右の 表(※)でご契約中のサービスをご確認いただき、対応するステップにお進みください。

※一部サービスにより、モデム または IP電話機器にルータ機能が付いている場合があります。その場合は、 本商品のルータ機能を「使用しない」でお使いください。設定に関しては、付属の「Q&A」の11ページの 「ルータ機能を無効にすることはできないの?」へお進みいただき、設定終了後、⑨ へお進みください。

注意:このような場合は、必ず接続事業者へ確認してください!

●モデムにルータ機能が付いているかどうか分からない場合 ●ご契約中の接続事業者が右の表の中に無い場合

→モデムにルータ機能が付いているかどうか、および 接続方式をご確認 の上、右の表で該当するものを選び、「進み先」へお進みください。

			〈2005年10月現在〉
該当接続サービス名(一例)	モデムのルータ機能	接続方式	進み先
NTT東日本/西日本(Bフレッツ/フレッツ・ADSL)	なし(※一部サービスにより「あり」)	PPPoE	8 a
東京電力(TEPCOひかり)	なし(※一部サービスにより「あり」)		
ケイ・オプティコム (e o ホームファイバー)	なし		
九州通信ネットワーク(BBIQ)	なし(※一部サービスにより「あり」)		
その他ADSL・FTTH接続サービス	なし		
有線ブロードネットワークス(IP接続する事業者の場合)	なし(※一部サービスにより「あり」)	DHCP	8 _b
Yahoo!BB	なし(※一部サービスにより「あり」)		
CATV各社サービス	なし(※一部サービスにより「あり」)		
その他ADSL・FTTH接続サービス	なし		
NTT西日本 (フレッツ光・プレミアム) / イー・アクセス / アッカ・ネットワークス	あり	_	「Q&A」11ページへ
その他ADSL・FTTH接続サービス	あり		

へお進みください。

ルータ設定~PPPoE接続の場合

「簡単ルータ接続ソフト」を パソコンのCD-ROM ドライブに入れます。

※お使いの環境により次のような画面が表示される場合が

あります。その場合、以下のように設定を行ってください。

④再起動後、CD-ROMを一旦取り出し、再び挿入します。

次のいずれかの画面が表示されます。

「ログイン」をクリックします。

ユーザ名: root

ログイン キャンセル

(C)2000 2005 株式会社コレガ

●23-h ●回题D●●□□表图②●●◎

バスワード:

ユーザ名を入力する画面が表示されます。

「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。



①「設定を保存する」をクリック

②「設定開始」をクリック

ルーター(、接続します。 ターへの接続時(。、インターネットの設定を変更します

ログイン

ユーザ名に「root」を

パスワードは空欄に

クリックします。

入力します。


します。

します。


5 「PPPoE (FLET'Sシリーズ)」を選択します。



「接続ユーザ名(接続ユーザID)」「接続パスワード」 「パスワードの確認」を入力します。

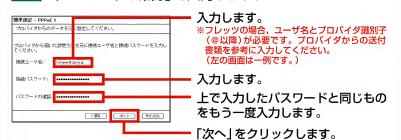

フレッツ・スクウェアの利用の有無を選択します。

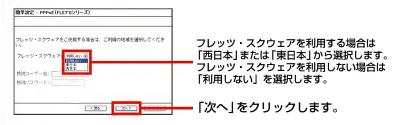

「設定完了」の画面が表示されます。



― 「保存」をクリックします。 再起動を促すダイアログが表示されます。



「OK」をクリックし、ルータを再起動

通信テストが正しく行われたことを確認し、「終了」を

8b ルータ設定~DHCP接続の場合

「簡単ルータ接続ソフト」を パソコンのCD-ROM ドライブに入れます。

シリスス ログイン 設定開始

ユーザ名: root

ログイン キャンセル

(C)2000 2005 株式会社コレガ

バスワード:

※お使いの環境により次のような画面が表示される場合が

あります。その場合、以下のように設定を行ってください。

④再起動後、CD-ROMを一旦取り出し、再び挿入します。

次のいずれかの画面が表示されます。

「ログイン」をクリックします。

ユーザ名を入力する画面が表示されます。



① 「設定を保存する | をクリック し、現在の設定を保存します。

②「設定開始」をクリック

③「今すぐ再起動」をクリック

ユーザ名に「root」を

パスワードは空欄に

クリックします。

入力します。

します。

します。

「次へ」をクリックし、次の画面に進みます。



「IP自動取得 (DHCP)」を選択し、「次へ」 をクリックします。




「保存」をクリックします。



再起動を促すダイアログが表示されます。




通信テストが正しく行われた事を確認し 「終了」をクリックしてください。

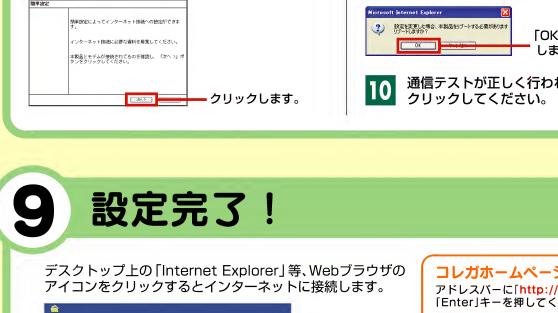

クリック!



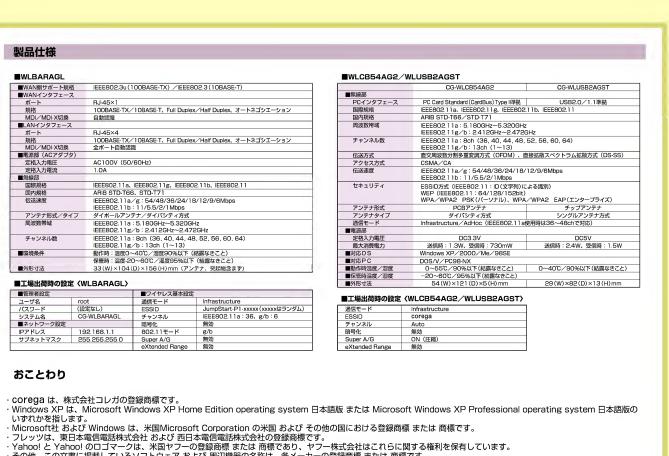

・Microsoft社 および Windows は、米国Microsoft Corporation の米国 および その他の国における登録商標 または 商標です。
・フレッツは、東日本電信電話株式会社 および 西日本電信電話株式会社の登録商標です。
・Yahoo! と Yahoo! のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標 または 商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。
・その他、この文書に掲載しているソフトウェア および 周辺機器の名称は、各メーカーの登録商標 または 商標です。
・本書は株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部 または 全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部 または 全部を修正・変更することがあります。ご了承ください。
・改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがあります。ご了承ください。 本製品の仕様 または そのご使用により発生した障害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。